

215401M-VB-C 09/25



**PIANO
ANYWHERE.**

Carry-on

FOLDING PIANO 49 TOUCH



Owner's Manual

DESIGNED IN PARTNERSHIP
WITH BLACKSTAR AMPLIFICATION UK

Blackstar Amplification Ltd, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK
For the latest information go to: www.carryonpiano.com

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.

Introduction

Congratulations on buying this Carry-on Folding Piano 49 TOUCH.

Your Folding Piano 49 TOUCH is compact, portable and unfolds into a 49-note piano allowing you the freedom to play anywhere.

The folding piano is easy to use and is an ideal tool for beginners, music educators and travelling musicians. In order to utilise the many functions of the Folding Piano, please read this manual carefully before use and keep it safe for future reference.

Unfolding and folding instructions


How to unfold your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH:

Important: Lay the piano on a flat surface before unfolding. To prevent damage, Do not unfold the Piano on an uneven surface.




STEP 1:

Place the Folding Piano to the left of your flat playing surface, with the keys facing towards you and the wiring connector on the right side.

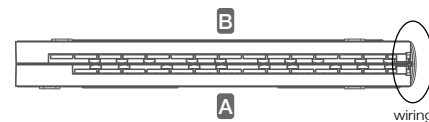

STEP 2:

Lift up part B and move it towards the right and lay it flat as shown below.

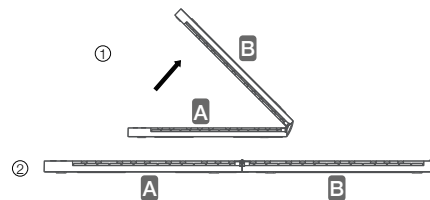


Your piano is now ready for use.

How to fold your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH:

STEP 1:

Lift part B and fold on top of part A as shown.

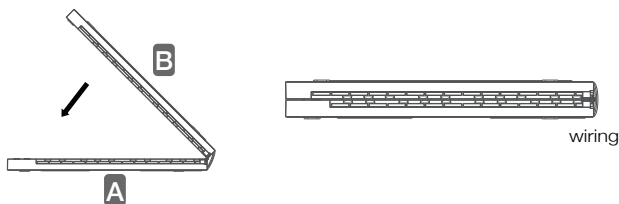

Your piano is now safely folded for transport or storage.


Front panel buttons



- Previous select button
- Next select button
- Voice select button
- Octave / Transpose setting button
- Accompaniment select button
- Demo select button
- Tempo button
- Metronome select button
- Volume decrease button
- Volume increase button

Rear panel

- ① Sustain pedal socket: Used for connecting the supplied sustain pedal.
- ② Power switch: Turn the Piano On/Off.
- ③ USB-C port: Connect the supplied USB charging cable to power and charge the device. Connect to a USB port on your computer to use as a MIDI controller.
- ④ Headphone: Connect headphones or a speaker with a quality screened cable (not supplied).



Instructions

1. Power On/Off

Press button for 0.5s to turn on the power, long press button to turn off the power.

2. Voice selection

Press the **VOICE** button to enter the Voice selection menu. Use the arrow buttons (1 and 2) to select the voice (see Voice table at end of Manual).

3. Octave / Transpose

To select the Octave settings, press the **OCTAVE TRANSP.** button until 'oct' is displayed on the screen. Press < or > to set the octave range of the piano. Range: -2 to +2.

To select the Transpose settings, press the **OCTAVE TRANSP.** button until 'tp' is displayed on the screen. Press < or > to transpose up or down. Range: -6 to +6 semitones.

4. Play Accompaniment (automatic accompaniment)

Press the **ACCOMP.** button to play the current selected rhythm. Use the arrow buttons (1 and 2) to select the rhythm, then press any piano key from C2-F#3 to synchronise the automatic accompaniment to the style. Press the **ACCOMP.** button again to stop the rhythm playing. Range: 1-128.

5. Adjust the tempo of Accompaniment (automatic accompaniment) and Metronome

Press the **TEMPO** button to enter the tempo adjustment menu. Use the arrow buttons (1 and 2) to adjust the tempo of the automatic accompaniment and demo songs. Range: 1-16 (30-180 BPM).

6. Play demo song

Press the **DEMO** button to play the current selected demo song. Use the arrow buttons (1 and 2) to select the demo song. Press the **DEMO** button again to stop the demo song playing. Range: 1-30.

7. Metronome

Press the **METRONOME** button to turn on the metronome. Use the arrow buttons (1 and 2) to adjust the accent of the Metronome. Press the **METRONOME** button again to turn off the metronome.

1	No accent
2	2/4
3	3/4
4	4/4
5	5/4
6	6/4

8. Adjust volume

Press the **VOLUME DOWN** button to turn down the volume. Press the **VOLUME UP** button to turn up the volume. Range: 0-10.

9. Restore factory Settings

Press the **POWER** button when it is turned on, then press the **POWER** button again when the word "**RE5**" is flashing on the screen to confirm the restore factory settings.

Lithium Battery Charging instructions

Your Carry-on product is powered by a high-quality lithium-ion battery. Battery performance and longevity are influenced by how it is used and charged. To ensure reliable operation and maximise battery life, please follow the guidelines below:

- Wherever possible, avoid using fast chargers. Rapid charging places additional stress on the battery and can reduce its overall lifespan.
- Do not regularly charge the battery when it is already at 100%, and avoid allowing it to fully discharge. For optimal battery health, aim to keep the charge level between approximately 30% and 80%.
- If your Carry-on product will not be used for an extended period, store it with the battery around half charged in a cool, dry, and dark environment.
- Do not use or charge the unit in hot or poorly ventilated locations, particularly at temperatures above 45°C / 113°F, such as inside a parked vehicle or in direct sunlight near a window.
- Avoid charging the battery in cold conditions below 10°C / 50°F, and do not operate the amplifier at temperatures below 0°C / 32°F.
- Protect the unit from strong mechanical impacts. Dropping the unit or subjecting it to heavy shocks may cause damage to the internal battery.
- The Carry-on Folding Piano 49 TOUCH's built-in rechargeable lithium battery can provide up to 8 hours of normal performance when fully charged
- The Carry-on Folding Piano 49 TOUCH is powered and charged via the Micro USB port and a suitable 5V connected power supply.
- When the battery power is low, the screen will blink once per second, and will then turn off after 3 minutes (unless a power supply is connected).
- Continual use of the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH while the battery power is low may impair its performance and can decrease the life-span of the battery. Please connect and charge the piano with a suitable power supply immediately.
- While the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH is charging, three flashing indicators will appear at the bottom of the screen. The three indicators will stop flashing once the piano is fully charged.
- To save power, the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH will automatically turn off after 30 minutes of no operation.
- Unplug the charging cable when the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH will not be used for a long period of time or during a thunderstorm.

Bluetooth® pairing instructions

Your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH has MIDI-over-Bluetooth functionality. When powered on, your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH will automatically be in pairing mode.

Compatible with Mac & iOS/Android and NOT compatible with Windows PC.

Mobile Device (iOS and Android)

To connect your mobile device to your instrument, do not try to connect through your device's Bluetooth settings menu. Instead, you will need to connect via your chosen music app to pair with your device. Go to the Settings menu in your chosen music app to pair with your smartphone.

Connecting to MacOS

- Turn on your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH. It will automatically be in pairing mode.
- In the Audio MIDI Setup app on your Mac, choose Window > Show MIDI Studio.
- In the MIDI Studio window, click the Configure Bluetooth button in the toolbar.
- Select "FOLDING PIANO TOUCH" in the list of devices, then click connect.
- Your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH will now be visible in your software.



WARNING!

In order to avoid electric shock, short circuit, accidents, fire, or other hazards, please pay attention to the following important information:

Please do not open the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, disassemble its parts or make any changes to the internal components. This product has no parts that can be repaired or altered by users themselves (the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH has its own tuning stability system, which never needs tuning).

If you notice abnormal behaviour in your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH's functions, please contact an official service centre.

Please keep your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH away from rain, water, or any other wet environment.

Do not place containers of liquids on top of your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH as accidental spillage may cause damage.

If the charging cable or plug is worn or damaged, if there is a sudden power failure during use, or if there is an abnormal smell or smoke from your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, you should turn off the power and unplug the charging cable immediately.

Before cleaning your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, turn off the power and unplug it. Do not clean your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH with a corrosive solvent.

Ensure that the internal battery pack is not exposed to excessive heat. Keep away from fire, hot surfaces, direct sunlight or other ignition sources.

Precautions

The following, but not limited to, precautions should always be observed at all times to avoid possible injury to the user or others, as well as possible damage to the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH or other external equipment:

1. Do not over bend the charging cable, do not place heavy objects on the charging cable, do not place the charging cable in a place where people can pass, and do not wrap the charging cable around other objects to avoid damaging the charging cable.

2. When unplugging the charging cable, hold the plug itself instead of pulling the wire.
3. The charging cable should be removed when the Carry-on Folding Piano 49 is not in use for a long time, or during thunder storms.
4. Do not place the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH in dusty, vibrating, cold or hot conditions (such as direct sunlight or transportation in the sun) to avoid damage to the appearance and internal components of the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH.
5. Before moving the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, unplug the charging cable and all cables from it to other equipment.
6. When cleaning the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, wipe it with a soft and dry fabric. Do not use a cloth soaked in paint thinners, organic solvents, cleaning agents, or other corrosive chemicals to wipe the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, to avoid fading the panel or keyboard.
7. When turning on the instrument, first set the volume to the minimum and then gradually increase the volume until it is suitable.
8. Do not place the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH near other electrical appliances, such as a TV, radio, etc. Placing the piano near other electrical appliances may cause mutual interference between them.
9. Do not put the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH on an unstable surface, so as not to cause damage.
10. Do not place heavy objects on the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH or use excessive force to press keys or toggle control switches.
11. If you use an unreasonably high volume for a long time, it may cause hearing damage or damage to the speakers.
12. Avoid strong collisions and shaking of the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, as they may cause damage to the Carry-on Folding Piano 49 TOUCH and cause personal injury.
13. Avoid use in areas where the piano is uneven, to avoid damage.
14. Before using a charger to power this product, check the charger carefully for breakage, tearing, stripped wires, and any other damage.
15. Children under 3 years old should not use this product.
16. If your FP49 TOUCH freezes, please turn the power off and on again as per the instructions.

Specifications

Keyboard: 49 note standard keyboard

Voice: 128

Accompaniments: 128

Octave: -2, +2

Transpose: -6, +6 semitones

Demo songs: 30

Tempo adjustment: 1-16

Metronome: 1-6

Volume adjustment: 0-10

Display: digital display

Speakers: 2 x 2W (stereo)

Power: Built-in rechargeable battery (1000 mAh) can provide up to 8 hours of normal use when fully charged

Connections: USB-C, 3.5mm headphone output, sustain pedal input

Dimensions: 390mm x 126mm x 48mm (Folded), 775mm x 126mm x 24mm (Expanded)

Net weight: 1.01kg

What's in the box

- Carry-on Folding Piano 49 TOUCH
- Owner's Manual
- USB-C charging cable
- Sustain pedal

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH.

Ihr Folding Piano 49 TOUCH ist kompakt, tragbar und lässt sich zu einer Klaviatur mit 49 Tasten aufklappen – so können Sie praktisch überall spielen.

Das Folding Piano ist einfach zu bedienen und ein ideales Werkzeug für Anfänger, Musiklehrer und Musiker, die viel unterwegs sind. Um die vielen Funktionen des Folding Pianos kennenzulernen und nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Anleitung zum Auf- und Zusammenklappen


So klappen Sie Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH auf:

Wichtig: Legen Sie das Piano vor dem Aufklappen auf eine ebene Fläche. Bei unebenen Flächen kann es zu Schäden kommen.




SCHRITT 1:

Platzieren Sie das Klapp-Piano links vor Ihnen, so dass die Tasten Ihnen zugewandt sind und der Kabelanschluss auf der rechten Seite liegt.



SCHRITT 2:

Heben Sie die Teil B an, klappen Sie ihn nach rechts und legen Sie ihn, wie unten dargestellt, flach ab.

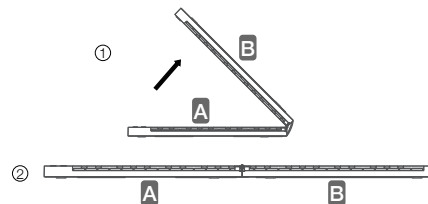


Ihr Piano ist nun einsatzbereit.

How to fold your Carry-on Folding Piano 49 TOUCH:

SCHRITT 1:

Heben Sie Teil B an und klappen Sie ihn wie abgebildet auf Teil A.

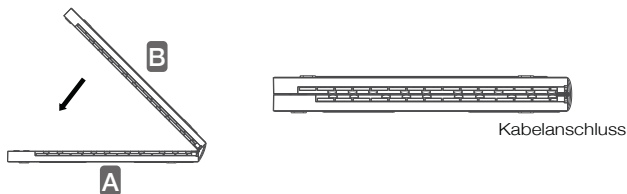

Ihr Piano ist nun sicher für den Transport oder zur Lagerung zusammengeklappt.


Front panel buttons



- Taste für vorherige Auswahl
- Taste für nächste Auswahl
- Wahltaste Voice
- Taste für die Einstellung Octave / Transpose
- Wahltaste für Begleitung
- Wahltaste für Demo
- Tempo-Taste
- Wahltaste Metronom
- Taste zum Absenken der Lautstärke
- Taste zum Anheben der Lautstärke

Rückseite

- ① Sustainpedal-Buchse: Dient zum Anschluss des mitgelieferten Sustainpedals.
- ② Power-Schalter: Dient zum Ein-/Ausschalten des Pianos.
- ③ USB-C-Port: Dient zum Anschluss des mitgelieferten USB-Ladekabels zur Stromversorgung bzw. zum Laden des Geräts.
Für den Einsatz als MIDI-Controller verbinden Sie es mit einem USB-Port an Ihrem Computer.
- ④ Kopfhörer: Dient zum Anschluss eines Kopfhörers oder Lautsprechers mit einem hochwertigen geschirmten Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).



Anleitungen

1. Ein-/Ausschalten

Drücken Sie die Taste kurz (für 0,5 s), um das Gerät einzuschalten.
Drücken Sie die Taste lang, um das Gerät auszuschalten.

2. Voice-Auswahl

Drücken Sie die Taste **VOICE**, um das Voice-Auswahlmenü aufzurufen.
Wählen Sie die gewünschte Voice mit Hilfe der Pfeiltasten (1 und 2) (die Tabelle mit allen Voices finden Sie am Ende dieses Handbuchs).

3. Octave / Transpose

Um eine Oktavierung zu aktivieren, drücken Sie die Taste **OCTAVE TRANSP.**, bis „oct“ im Display erscheint. Drücken Sie nun < oder >, um den Oktavbereich des Pianos einzustellen. Bereich: -2 bis +2.

Um eine Transposition einzurichten, drücken Sie die Taste **OCTAVE TRANSP.**, bis „tp“ im Display erscheint. Drücken Sie nun < oder >, um eine Transposition nach oben oder unten einzurichten. Bereich: -6 bis +6 Halbtöne.

4. Spielbegleitung (Begleitautomatik)

Drücken Sie die Taste **ACCOMP.**, um die aktuell gewählte Rhythmusbegleitung wiederzugeben. Wählen Sie das Rhythmus-Pattern mit Hilfe der Pfeiltasten (1 und 2) und drücken Sie anschließend eine beliebige Taste im Bereich von C2 bis F#3, um die Begleitautomatik wiederzugeben. Drücken Sie die Taste **ACCOMP.** erneut, um die Rhythmuswiedergabe zu beenden. Bereich: 1 bis 128.

5. Anpassen des Tempos für die Begleitung und das Metronom

Drücken Sie die Taste **TEMPO**, um das Tempo-Einstellmenü aufzurufen. Mit Hilfe der beiden Pfeiltasten (1 und 2) stellen Sie das Tempo für die Begleitautomatik und die Demo-Songs ein. Bereich: 1 bis 16 (30 bis 180 BPM).

6. Wiedergabe des Demo-Songs

Drücken Sie die Taste **DEMO**, um den aktuell gewählten Demo-Song wiederzugeben. Mit Hilfe der beiden Pfeiltasten (1 und 2) wählen Sie den Demo-Song aus. Drücken Sie die Taste **DEMO** erneut, um die Wiedergabe des Demo-Songs zu beenden. Bereich: 1 bis 30.

7. Metronom

Drücken Sie die Taste **METRONOME**, um das Metronom einzuschalten. Mit Hilfe der beiden Pfeiltasten (1 und 2) stellen Sie die Betonung des Metronoms ein. Durch erneutes Drücken der Taste **METRONOME** schalten Sie das Metronom aus.

1	Keine Betonung
2	2/4
3	3/4
4	4/4
5	5/4
6	6/4

8. Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste **VOLUME DOWN**, um die Lautstärke abzusenken. Drücken Sie die Taste **VOLUME UP**, um die Lautstärke anzuheben. Bereich: 0 bis 10.

9. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie während des Einschaltens die Taste **POWER**: Wenn die Meldung „E5“ im Display blinkt, drücken Sie die Taste **POWER** erneut, um die Initialisierung der Werkseinstellungen zu bestätigen.

Anleitung zum Aufladen

- Der integrierte, wiederaufladbare Lithium-Akku des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH kann bei voller Ladung einen normalen Betrieb von bis zu 8 Stunden ermöglichen.
- Das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH wird über den USB-C-Port und ein geeignetes 5 V Netzteil mit Strom versorgt und aufgeladen.
- Bei niedrigem Batteriestand blinkt das Display einmal pro Sekunde und schaltet sich dann nach 3 Minuten ab (sofern keine Stromversorgung angeschlossen wird).
- Ein fortlaufender Betrieb des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH bei niedriger Kapazität kann seine Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Bitte schließen Sie das Piano sofort an eine geeignete Stromversorgung an und laden Sie es auf.
- Während des Ladevorgangs erscheinen unten im Display des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH drei blinkende Anzeigen. Wenn das Piano voll aufgeladen ist, hören die drei Anzeigen auf zu blinken.
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH nach 30 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladekabels ab, wenn das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH über einen längeren Zeitraum oder während eines Gewitters nicht benutzt wird.

Anweisungen zum Bluetooth®-pairing

Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH verfügt über eine MIDI-over-Bluetooth-Funktion.

Wenn Sie Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH einschalten, wechselt es automatisch in den Pairing-Modus.

Kompatibel mit Mac und iOS/Android, NICHT kompatibel mit Windows-PCs.

Mobilgerät (iOS und Android)

Um Ihr mobiles Gerät mit Ihrem Instrument zu verbinden, versuchen Sie nicht, die Verbindung über das Bluetooth-Einstellungsmenü Ihres Geräts herzustellen. Stattdessen müssen Sie die Verbindung über die von Ihnen gewählte Musik-App herstellen, um eine Kopplung mit Ihrem Gerät durchzuführen. Gehen Sie zum Einstellungsmenü in der von Ihnen gewählten Musik-App, um eine Kopplung mit Ihrem Smartphone durchzuführen.

Verbindung mit einem Apple Mac

- Schalten Sie Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH ein. Es wechselt automatisch in den Kopplungsmodus.
- Wählen Sie in der App „Audio-MIDI-Konfiguration“ auf Ihrem Mac „Fenster“ > „MIDI Studio anzeigen“.
- Klicken Sie im Fenster „MIDI Studio“ in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Bluetooth konfigurieren“.
- Wählen Sie „FOLDING PIANO TOUCH“ aus der Liste der Geräte aus und klicken Sie dann auf „Verbinden“.
- Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH wird nun in Ihrer gewünschten Software angezeigt.



WARNUNG!

Zum Schutz vor Stromschlag, Kurzschluss, Unfällen, Feuer oder anderen Gefahren beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Informationen:

Bitte öffnen Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH in keinem Fall, demontieren Sie seine Teile nicht und nehmen Sie keine Änderungen vor. Dieses Produkt enthält keine Bauteile, die vom Anwender selbst repariert oder ausgetauscht werden können (das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH verfügt über ein eigenes System zur Stimmstabilisierung und muss daher niemals gestimmt werden).

Wenn Sie ein ungewöhnliches Verhalten Ihres Carry-on Folding Piano 49 TOUCH feststellen, wenden Sie sich bitte an ein offizielles Servicezentrum.

Bitte halten Sie Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH von Regen, Wasser oder anderen feuchten Umgebungen fern.

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, da versehentlich verschüttete Flüssigkeiten Schäden verursachen können.

Wenn das Ladekabel oder der Ladestecker abgenutzt oder beschädigt ist, es im Betrieb zu einem plötzlichen Stromausfall kommt oder wenn Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH ungewöhnlich riecht oder Rauch entsteht, sollten Sie den Strom sofort ausschalten und das Ladekabel abziehen.

Bevor Sie Ihr Carry-on Folding Piano 49 TOUCH reinigen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Ladestecker ab. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Carry-on Folding Piano 49 TOUCH in keinem Fall ätzende Lösungsmittel. Stellen Sie sicher, dass der interne Akku-Pack nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Halten Sie Abstand zu Feuer, heißen Oberflächen oder anderen Zündquellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Vorsichtsmaßnahmen

Die folgenden, aber auch andere grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten stets beachtet werden, um mögliche Verletzungen des Anwenders oder anderer Personen sowie mögliche Schäden am Carry-on Folding Piano 49 TOUCH oder an anderen externen Geräten zu vermeiden:

1. Biegen Sie das Ladekabel nicht zu stark, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Ladekabel, legen Sie das Ladekabel nicht an einem Ort mit Publikumsverkehr ab und wickeln Sie das Ladekabel nicht um andere Gegenstände, um eine Beschädigung des Ladekabels zu vermeiden.

2. Wenn Sie das Ladekabel abziehen, halten Sie den Stecker selbst anstatt am Kabel zu ziehen.
3. Wenn Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH längere Zeit nicht nutzen oder bei Gewitter sollte das Ladekabel abgezogen werden.
4. Verwenden Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH nicht unter staubigen, vibrierenden, kalten oder besonders warmen Umgebungsbedingungen (wie bei der Aufstellung oder dem Transport bei direkter Sonneneinstrahlung), um Beschädigungen des äußeren Gehäuses und der inneren Bauteile des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH zu vermeiden.
5. Bevor Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH bewegen, ziehen Sie das Ladekabel und alle weiteren Kabel vom Piano zu anderen Geräten ab.
6. Reinigen Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH mit einem weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie zum Abwischen des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH in keinem Fall ein mit Farbverdünner, organischen Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln oder anderen ätzenden Chemikalien getränktes Tuch, um ein Ausbleichen des Bedienfelds oder der Klaviatur zu vermeiden.
7. Regeln Sie die Lautstärke des Instruments vor dem Einschalten ganz herunter und heben Sie sie dann allmählich auf den gewünschten Pegel an.
8. Stellen Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH nicht in die Nähe von anderen elektrischen Geräten wie z. B. Fernseher, Radio usw. auf. Die Aufstellung des Pianos in der Nähe anderer elektrischer Geräte kann zu gegenseitigen Einstreuungen zwischen diesen Geräten führen.
9. Stellen Sie das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH nicht auf eine instabile Oberfläche, um Schäden zu vermeiden.
10. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Carry-on Folding Piano 49 TOUCH und bedienen Sie Tasten oder Schalter nicht mit übermäßiger Kraft.
11. Eine unangemessen hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Gehörschäden oder Schäden an den Lautsprechern führen.
12. Vermeiden Sie starke Zusammenstöße und Erschütterungen des Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, da diese Beschädigungen am Gerät und Personenschäden verursachen können.
13. Vermeiden Sie den Betrieb in Bereichen, in denen sich das Piano nicht absolut eben aufklappen lässt, um Schäden zu vermeiden.
14. Bevor Sie dieses Produkt mit einem Ladegerät betreiben, überprüfen Sie das Ladegerät auf Brüche, Risse, abisolierte Drähte und andere Schäden.
15. Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Produkt nicht verwenden.
16. Falls Ihr FP49 TOUCH nicht mehr reagieren sollte, schalten Sie das Gerät bitte aus und wieder an, wie in der Anleitung beschrieben.

Spezifikationen

Klavatur: Standard-Klavatur mit 49 Tasten

Voices: 128

Begleitrhythmen: 128

Oktave: -2, +2

Transposition: -6, +6 Halbtöne

Demo-Songs: 30

Tempo-Anpassung: 1 bis 16

Metronom: 1 bis 6

Lautstärke-Anpassung: 0 bis 10

Display: Digitaldisplay

Lautsprechers: 2x 2 W (stereo)

Stromversorgung: Interner wiederaufladbarer Akku (1.000 mAh) für einen Normalbetrieb von bis zu 8 Stunden bei voller Ladung

Anschlüsse: USB-C, 3,5 mm Kopfhörerausgang, Eingang für Sustainpedal

Abmessungen: 390mm x 126mm x 48mm (zusammengeklappt), 775mm x 126mm x 24mm (aufgeklappt)

Nettogewicht: 1,01 kg

Lieferumfang

- Carry-on Folding Piano 49 TOUCH
- Benutzerhandbuch
- USB-C-Ladekabel
- Sustainpedal

Introduction

Félicitations pour votre achat de ce Folding Piano 49 TOUCH, piano pliant de Carry-on.

Votre Folding Piano 49 TOUCH est compact, portable, et se déplie pour former un piano complet de 49 notes qui vous permet de jouer partout en toute liberté.

Le piano pliant est facile à utiliser et représente un outil idéal pour les débutants, les professeurs de musique et les musiciens qui doivent voyager. Afin d'utiliser les nombreuses fonctions du Folding Piano, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Instructions de dépliage et de pliage


Comment déplier votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on :

Important : posez le piano sur une surface plane avant de le déplier. Pour éviter de l'endommager, ne dépliez pas le piano sur une surface irrégulière




ÉTAPE 1 :

Placez le Folding Piano sur la gauche de votre surface plane de jeu avec les touches en face de vous et le connecteur de branchement sur le côté droit.



ÉTAPE 2:

Soulevez la partie B et déplacez-la vers la droite et posez-la à plat comme illustré ci-dessous.

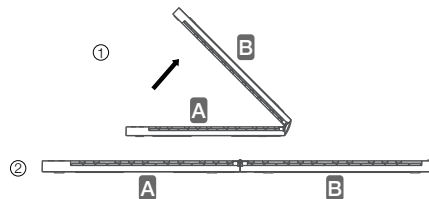


Votre piano est maintenant prêt à l'emploi.

Comment plier votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on :

ÉTAPE 1 :



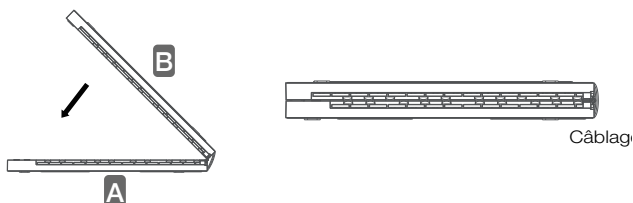







Soulevez la partie B et repliez-la sur la partie A comme illustré.



Votre piano est maintenant plié en toute sécurité pour le transport ou le stockage.


Front panel buttons



-  Bouton de sélection (Précédent)
-  Bouton de sélection (Suivant)
-  Bouton de sélection de son
-  Bouton de réglage Octave / Transpose
-  Bouton de sélection d'accompagnement
-  Bouton de sélection de démonstration
-  Bouton de tempo
-  Bouton de sélection de métronome
-  Bouton de diminution de volume
-  Bouton d'augmentation de volume



Face arrière

- ① Prise pour pédale : sert à connecter la pédale forte (sustain) fournie.
- ② Interrupteur d'alimentation : allume/éteint le piano.
- ③ Port USB-C : pour le câble USB fourni servant à alimenter et charger l'instrument. Connectez au port USB de votre ordinateur pour l'utiliser comme contrôleur MIDI.
- ④ Casque : pour brancher un casque ou une enceinte avec un câble blindé de qualité (non fourni).



Instructions

1. Mise sous/hors tension

Appuyez brièvement (pendant 0,5 s) sur le bouton  pour mettre sous tension, appuyez longuement sur le bouton  pour mettre hors tension.

2. Sélection de son

Appuyez sur le bouton **VOICE** pour accéder au menu de sélection de son. Utilisez les boutons flèches (1 et 2) pour sélectionner le son (voir la liste des sons à la fin du mode d'emploi).

3. Octave / Transpose

Pour sélectionner les paramètres d'octave, appuyez sur la touche **OCTAVE TRANSP.** jusqu'à ce que «oct» s'affiche à l'écran. Appuyez sur <or> pour régler la plage d'octaves du piano. Plage: -2 à +2, par défaut: 0.

Pour sélectionner les paramètres de transposition, appuyez sur la touche **OCTAVE TRANSP.** jusqu'à ce que «tP» s'affiche à l'écran. Appuyez sur <or> pour transposer vers le haut ou vers le bas. Plage: -6 à +6 demi-tons.

4. Accompagnement de jeu (accompagnement automatique)

Appuyez sur le bouton **ACCOMP.** pour faire jouer le rythme actuellement sélectionné. Utilisez les boutons flèches (1 et 2) pour sélectionner le rythme, puis pressez n'importe quelle touche du piano de *la0* à *so#2* pour faire jouer l'accompagnement automatique. Appuyez à nouveau sur le bouton **ACCOMP.** pour arrêter le rythme. Plage : 1-128.

5. Réglage du tempo de l'accompagnement (accompagnement automatique) et du métronome

Appuyez sur le bouton **TEMPO** pour accéder au menu de réglage du tempo. Utilisez les boutons flèches (1 et 2) pour régler le tempo de l'accompagnement automatique et des morceaux de démonstration. Plage : 1-16 (30-180 BPM).

6. Lecture d'un morceau de démonstration

Appuyez sur le bouton **DEMO** pour faire jouer le morceau de démonstration actuellement sélectionné. Utilisez les boutons flèches (1 et 2) pour sélectionner le morceau de démonstration. Appuyez à nouveau sur le bouton **DEMO** pour arrêter la lecture du morceau de démonstration. Plage : 1-30.

7. Métronome

Appuyez sur le bouton **METRONOME** pour activer le métronome. Utilisez les boutons flèches (1 et 2) pour régler l'accent du métronome. Appuyez à nouveau sur le bouton **METRONOME** pour désactiver le métronome.

1	Pas d'accent
2	2/4
3	3/4
4	4/4
5	5/4
6	6/4

8. Réglage du volume

Appuyez sur le bouton **VOLUME -** pour baisser le volume. Appuyez sur le bouton **VOLUME +** pour monter le volume. Plage : 0-10.

9. Restaurer les paramètres d'usine

Appuyez sur le bouton **POWER** lorsqu'il est allumé, puis appuyez sur le bouton **POWER** à nouveau lorsque le mot «**E5**» clignote à l'écran pour confirmer la restauration des paramètres d'usine.

Instructions pour la recharge

- La batterie rechargeable au lithium intégrée au Folding Piano 49 TOUCH Carry-on peut fournir jusqu'à 8 heures de fonctionnement normal lorsqu'elle est complètement chargée.
- Le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on s'alimente et se charge au moyen du port USB-C et d'un adaptateur secteur 5 V approprié.
- Lorsque la charge de la batterie est faible, l'écran clignote une fois par seconde, puis s'éteint au bout de 3 minutes (sauf si une alimentation électrique est connectée).
- Une utilisation continue du Folding Piano 49 TOUCH Carry-on alors que la charge de la batterie est faible peut nuire à ses performances et réduire la durée de vie de la batterie. Veuillez immédiatement connecter une alimentation électrique appropriée pour charger le piano.
- Quand le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on est en charge, trois voyants clignotants apparaissent en bas de l'écran. Les trois voyants cessent de clignoter quand le piano est complètement chargé.
- Pour économiser l'énergie, le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité.
- Débranchez le câble de charge si le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on doit rester inutilisé pendant une longue période ou en cas d'orage.

Instructions d'appairage Bluetooth®

Votre Carry-on Folding Piano 49 TOUCH dispose d'une fonctionnalité MIDI-over-Bluetooth.

Une fois allumé, votre Carry-on Folding Piano 49 TOUCH se mettra automatiquement en mode appairage.

Compatible avec Mac et iOS/Android, mais NON compatible avec les PC Windows.

Appareil mobile (iOS et Android)

Pour connecter votre appareil mobile à votre instrument, n'essayez pas de vous connecter via le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil. Vous devrez plutôt vous connecter via l'application musicale de votre choix pour vous connecter à votre appareil. Accédez au menu Paramètres de l'application musicale de votre choix pour vous connecter à votre smartphone.

Connexion à un Apple Mac

- Allumez votre Carry-on Folding Piano 49 TOUCH. Il se mettra automatiquement en mode appairage.
- Dans l'application Configuration audio MIDI de votre Mac, choisissez Fenêtre > AfficherMIDI Studio.
- Dans la fenêtre MIDI Studio, cliquez sur le bouton Configurer Bluetooth dans la barre d'outils.
- Sélectionnez « FOLDING PIANO TOUCH » dans la liste des appareils, puis cliquez sur Connecter.
- Votre Carry-on Folding Piano 49 TOUCH sera désormais visible dans votre logiciel souhaité.



AVERTISSEMENT !

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit, d'accident, d'incendie ou autre, veuillez prêter attention aux informations importantes suivantes :

Veuillez ne pas ouvrir le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, ne pas démonter ses pièces ni apporter de modifications à ses composants internes. Ce produit ne comporte aucune pièce pouvant être réparée ou modifiée par les utilisateurs eux-mêmes (le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on possède son propre système de stabilisation d'accord, et n'a donc jamais besoin d'être accordé).

Si vous remarquez un comportement anormal des fonctions de votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, veuillez contacter un centre de maintenance officiel.

Veuillez garder votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on à l'abri de la pluie, de l'eau ou de tout autre environnement humide.

Ne placez pas de récipients de liquides sur votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, car un renversement accidentel pourrait l'endommager.

Si le câble ou la prise de recharge est usé ou endommagé, s'il y a une panne de courant soudaine pendant l'utilisation, ou si une odeur anormale ou de la fumée se dégage de votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, vous devez immédiatement couper le courant et débrancher le câble de recharge.

Avant de nettoyer votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, coupez l'alimentation et débranchez-la. Ne nettoyez pas votre Folding Piano 49 TOUCH Carry-on avec un solvant corrosif.

Assurez-vous que les batteries internes ne sont pas exposées à une chaleur excessive. Tenir à l'écart du feu, des surfaces chaudes, de la lumière directe du soleil et d'autres sources d'incendie.

Précautions

Les précautions suivantes, sans s'y limiter, doivent constamment être observées pour éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur ou d'autres personnes, ainsi que d'éventuels dommages au Folding Piano 49 TOUCH Carry-on ou à d'autres équipements externes :

1. Ne placez pas excessivement le câble de recharge, ne posez pas d'objets lourds dessus, ne le placez pas dans un lieu où des personnes peuvent passer et ne l'enroulez pas autour d'autres objets pour éviter de l'endommager.
2. Pour débrancher le câble de recharge, saisissez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le câble.

3. Le câble de recharge doit être retiré en cas de non utilisation prolongée du Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, ou pendant les orages.
4. Ne placez pas le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on dans des milieux poussiéreux, soumis à des vibrations, des températures froides ou chaudes (comme en exposition directe au soleil ou un transport au soleil) afin d'éviter d'endommager l'esthétique et les composants internes du Folding Piano 49 TOUCH Carry-on.
5. Avant de déplacer le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, débranchez le câble de recharge et tous les câbles le reliant à d'autres équipements.
6. Pour nettoyer le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffon imbibé de diluants pour peinture, de solvants organiques, de produits de nettoyage ou autres produits chimiques corrosifs pour nettoyer le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, au risque de décolorer sa façade ou son clavier.
7. Lorsque vous allumez l'instrument, réglez d'abord le volume au minimum, puis montez-le progressivement au niveau souhaité.
8. Ne placez pas le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on à proximité d'autres appareils électriques tels qu'un téléviseur, un récepteur de radio, etc. Placer le piano près d'autres appareils électriques peut provoquer des interférences mutuelles entre eux.
9. Ne posez pas le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on sur une surface instable afin de ne pas l'endommager.
10. Ne placez pas d'objets lourds sur le Folding Piano 49 TOUCH Carry-on et n'utilisez pas de force excessive pour appuyer sur les boutons ou les touches.
11. Une utilisation prolongée à un volume sonore déraisonnablement élevé peut causer des dommages auditifs ou des altérations des haut-parleurs.
12. Évitez les chocs et les secousses au Folding Piano 49 TOUCH Carry-on, car elles peuvent l'endommager et causer des blessures corporelles.
13. Évitez d'utiliser le piano sur des surfaces inégales pour ne pas l'endommager.
14. Avant d'utiliser un chargeur pour alimenter ce produit, contrôlez soigneusement qu'il n'est pas cassé, fendu, que les fils ne sont pas dénudés et qu'il n'y a aucun autre dommage.
15. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser ce produit.
16. Si votre FP49 TOUCH se bloque, veuillez l'éteindre et le rallumer conformément aux instructions.

Caractéristiques techniques

Clavier : clavier standard de 49 notes

Sons : 128

Accompagnements : 128

Octave: -2, +2

Transposition : -6, +6 demi-tons

Morceaux de démonstration : 30

Réglage du tempo : 1-16

Métronome : 1-6

Réglage de volume : 0-10

Écran : affichage numérique

Haut-parleurs : 2 x 2 W (stereo)

Alimentation électrique : la batterie rechargeable intégrée (1000 mAh) peut assurer jusqu'à 8 heures d'utilisation normale lorsqu'elle est complètement chargée

Connexions : USB-C, sortie casque sur mini-jack 3,5 mm, entrée pour pédale forte (sustain)

Dimensions :

390mm x 126mm x 48mm (plié),
775mm x 126mm x 24mm (déplié)

Poids net : 1,01 kg

Contenu de la boîte

- Folding Piano 49 Carry-on
- Mode d'emploi
- Câble de recharge USB-C
- Pédale forte (sustain)

Presentación

Enhorabuena por comprar este Carry-on Folding Piano 49 TOUCH.

Su Folding Piano 49 TOUCH es compacto, portátil y se despliega en un completo piano de 49 notas ofreciéndole al libertad de tocar en cualquier parte.

El piano plegable es muy sencillo de usar y es una herramienta ideal para principiantes, profesores de música y músicos en ruta. Para utilizar las muchas funciones del Folding Piano, por favor lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

Instrucciones de plegado y despliegue


Cómo desplegar su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH:

Importante: Ponga el piano en una superficie plana antes de desplegarlo. Para evitar daños, no despliegue el piano en una superficie irregular.




PASO 1:

Coloque el piano plegable a la izquierda de la superficie plana donde vaya a tocar, con las teclas orientadas hacia usted y el conector de cableado en el lado derecho.



PASO 2:

Despliegue la parte B hacia la derecha y colóquela plana sobre la superficie como se muestra abajo.

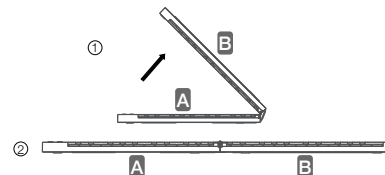


Su piano ya está listo para usar.

Cómo plegar el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH.

PASO 1:

Levante la parte B y plieguela encima de la parte A como se muestra abajo.

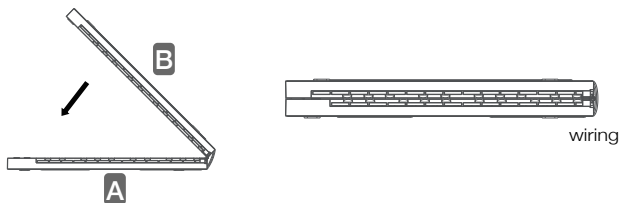

Su piano ya está plegado y listo para guardar.


Front panel buttons



- Botón para seleccionar siguiente
- Botón para seleccionar anterior
- Botón para seleccionar voz
- Botón para activar Octavador o transporta
- Botón para seleccionar acompañamiento
- Botón para seleccionar demo
- Botón de tempo
- Botón para activar el metrónomo
- Botón para bajar el volumen
- Botón para subir el volumen

Panel trasero

- ① Conector para el pedal de sustain: Conecta el pedal de sustain incluido.
- ② Interruptor de encendido: Enciende o apaga el piano.
- ③ Conector USB-C: Conecta el cable USB incluido para alimentar y cargar el dispositivo. Conéctelo a un puerto USB de su ordenador para usarlo como controlador MIDI.
- ④ Auriculares: Conecta unos auriculares o un altavoz con un cable apantallado de calidad (no incluido).



Instrucciones

1. Encendido y apagado

Mantenga pulsado el botón durante 0.5 seg. para encenderlo, presione el botón para apagarlo.

2. Selección de voz

Pulse el botón **VOICE** para entrar en el menú de selección de voz. Utilice los botones de flecha (1 y 2) para seleccionar la voz (véase la tabla de voz al final del manual).

3. Octavador/Transportar

Para cambiar la octava del piano, presione el botón **OCTAVE TRANSP** hasta que aparezca **"oct"** en la pantalla. Presione < > para seleccionar la octava del piano. Rango : -2 a 2.

Para transponer las teclas del piano, presione el botón **OCTAVE TRANSP** hasta que aparezca **"tP"** en la pantalla. Presione < > para transponer arriba o abajo. Rango : -6 a 6 semitonos, Por defecto: 0.

4. Reproducir Acompañamiento (acompañamiento automático)

Pulse el botón **ACCOMP.** para reproducir el ritmo actual seleccionado. Utilice los botones de flecha (1 y 2) para seleccionar el ritmo, luego pulse cualquier tecla de piano desde C2 hasta F#3 para reproducir el acompañamiento automático. Pulse el botón **ACCOMP.** de nuevo para detener la reproducción del ritmo. Rango: 1-128.

5. Ajustar el tiempo del Acompañamiento (automatic accompaniment) y el Metrónomo

Pulse el botón **TEMPO** para entrar en el menú de ajustes del tiempo. Use los botones de flecha (1 y 2) para ajustar el tiempo del acompañamiento automático y las canciones de demostración. Rango: 1-16 (30-180 BPM), por defecto.

6. Reproducir canción de demostración

Pulse el botón **DEMO** para reproducir la canción demo actual seleccionada. Utilice los botones de flecha (1 y 2) para seleccionar la canción demo. Presione el botón **DEMO** de nuevo para detener la reproducción de la canción demo. Rango: 1-30.

7. Metrónomo

Pulse el botón **METRÓNOME** para activar el metrónomo. Utilice los botones de flecha (1 y 2) para el acénto del Metrónomo. Pulse el botón **METRÓNOME** de nuevo para desactivar el metrónomo.

1	Sin acento
2	2/4
3	3/4
4	4/4
5	5/4
6	6/4

8. Ajustar el volumen

Pulse el botón **VOLUME DOWN** para bajar el volumen. Pulse el botón **VOLUME UP** para subir el volumen. Rango: 0-10

9. Restablecer ajustes de fábrica

Presione el botón de encendido mientras el piano está encendido, presione el botón por cuando aparezca "rE5" en la pantalla para confirmar.

Instrucciones de carga

- La batería de litio recargable incorporada en el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH puede proporcionar hasta 8 horas de funcionamiento normal cuando está completamente cargada.
- El Carry-on Folding Piano 49 TOUCH se alimenta y carga a través del puerto USB-C y una fuente de alimentación adecuada de 5V conectada.
- Cuando la energía de la batería está baja, la pantalla parpadeará una vez por segundo, y luego se apagará después de 3 minutos (a menos que se haya conectado una fuente de alimentación).
- El uso continuo del Carry-on Folding Piano 49 TOUCH mientras la batería está baja puede perjudicar su rendimiento y puede disminuir la vida útil de la batería. Por favor, conecte y cargue el piano con una fuente de alimentación adecuada inmediatamente.
- Mientras se carga el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, aparecerán tres indicadores parpadeantes en la parte inferior de la pantalla. Los tres indicadores dejarán de parpadear una vez que el piano esté completamente cargado.
- Para ahorrar energía, el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH se apagará automáticamente después de 30 minutos sin funcionar.
- Desenchufe el cable de carga cuando el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH no vaya a ser utilizado durante un largo período de tiempo o durante una tormenta eléctrica.

Instrucciones de emparejamiento Bluetooth®

Tu Carry-on Folding Piano 49 TOUCH tiene la función MIDI-over-Bluetooth. Cuando lo enciendas, tu Carry-on Folding Piano 49 TOUCH entrará automáticamente en modo de emparejamiento.

Compatible con Mac e iOS/Android y NO compatible con PC con Windows.

Dispositivo móvil (iOS y Android)

Para conectar tu dispositivo móvil al instrumento, no intentes conectarte a través del menú de configuración Bluetooth de tu dispositivo. En su lugar, tendrás que conectarte a través de la aplicación de música que hayas elegido para emparejarlo con tu dispositivo. Ve al menú Configuración de la aplicación de música que hayas elegido para emparejarlo con tu smartphone.

Conexión a un Apple Mac

- Enciende tu Carry-on Folding Piano 49 TOUCH. Entrará automáticamente en modo de emparejamiento.
- En la aplicación Configuración de audio MIDI de su Mac, seleccione Ventana > Mostrar MIDI Studio.
- En la ventana MIDI Studio, haga clic en el botón Configurar Bluetooth de a barra de herramientas.
- Seleccione «FOLDING PIANO TOUCH» en la lista de dispositivos y, a continuación, haga clic en Conectar.
- Su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH aparecerá ahora en el software deseado.



¡AVISO!

Para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, accidentes, incendios, u otros peligros, por favor, preste atención a la siguiente información importante:

Por favor, no abra el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, no desmonte sus partes ni haga ningún cambio en los componentes internos. Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas o alteradas por los propios usuarios (el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH tiene su propio sistema de estabilidad de afinación, que nunca necesita afinación).

Si observa un comportamiento anormal en las funciones de su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, póngase en contacto con un centro de servicio oficial.

Por favor, mantenga su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH alejado de la lluvia, el agua o cualquier otro entorno húmedo.

No coloque recipientes de líquidos sobre su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, ya que un derrame accidental puede causar daños.

Si el cable de carga o el enchufe están desgastados o dañados, si se produce un corte repentino de energía durante el uso o si hay un olor anormal o humo proveniente de su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, debe apagarlo y desenchufar el cable de carga inmediatamente.

Antes de limpiar su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, apague y desenchufe la corriente. No limpie su Carry-on Folding Piano 49 TOUCH con un disolvente corrosivo.

Asegúrese de que el paquete de baterías internas no esté expuesto a un calor excesivo. Manténgalo alejado del fuego, de superficies calientes, de la luz solar directa o de otras fuentes de ignición.

Precauciones

Las siguientes precauciones, entre otras, deben observarse siempre en todo momento para evitar posibles lesiones al usuario o a otras personas, así como posibles daños al Carry-on Folding Piano 49 TOUCH u otro equipo externo:

1. No doble en exceso el cable de carga, no coloque objetos pesados sobre el cable de carga, no coloque el cable de carga en un lugar por el que puedan pasar personas y no envuelva el cable de carga alrededor de otros objetos para evitar que se dañe el cable de carga.

2. Cuando desenchufe el cable de carga, sujete el enchufe en lugar de tirar del cable.
3. El cable de carga debe retirarse cuando el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH no se utilice durante mucho tiempo, o durante las tormentas eléctricas.
4. No coloque el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH en lugares con polvo, vibración, frío o calor (como la luz solar directa o el transporte al sol) para evitar que se dañe el aspecto y los componentes internos del Carry-on Folding Piano 49 TOUCH.
5. Antes de trasladar el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, desenchufe el cable de carga y todos los cables del mismo a otros equipos.
6. Cuando limpie el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, límpielo con una tela suave y seca. No utilice un paño empapado en diluyentes de pintura, disolventes orgánicos, agentes de limpieza u otros productos químicos corrosivos para limpiar el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, para evitar que se destiña el panel o el teclado.
7. Al encender el instrumento, primero ponga el volumen al mínimo y luego aumente gradualmente el volumen hasta que sea adecuado.
8. No coloque el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH cerca de otros aparatos eléctricos, como un televisor, radio, etc. Colocar el piano cerca de otros aparatos eléctricos puede causar interferencias mutuas entre ellos.
9. No coloque el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH sobre una superficie inestable, para no causar daños.
10. No coloque objetos pesados sobre el Carry-on Folding Piano 49 TOUCH ni utilice una fuerza excesiva para pulsar las teclas o conmutar los interruptores de control.
11. Si utiliza un volumen excesivamente alto durante mucho tiempo, puede provocar daños en los oídos o en los altavoces.
12. Evite choques y sacudidas fuertes del Carry-on Folding Piano 49 TOUCH, ya que pueden causar daños al Carry-on Folding Piano 49 TOUCH y causar lesiones personales.
13. Evite el uso en áreas donde el piano esté sobre una superficie desigual, para evitar daños.
14. Antes de utilizar un cargador para alimentar este producto, compruebe cuidadosamente que el cargador no esté roto, desgarrado, con cables pelados y que no haya ningún otro daño.
15. Los niños menores de 3 años no deben usar este producto.
16. Si su FP49 TOUCH se congela, por favor, apáguelo y enciéndalo como se indica en las instrucciones.

Especificaciones

Teclado: Teclado estándar de 49 notas

Voces: 128

Acompañamientos: 128

Octavador: -2, +2

Transposición: -6, +6 semitonos

Canciones demo: 30

Ajuste del tempo: 1-16

Metrónomo: 1-6

Ajuste del volumen: 0-10

Pantalla: pantalla digital

Altavoz: 2 x 2W (stereo)

Alimentación: Batería recargable incorporada (1000 mAh) puede ofrecer hasta 8 horas de uso normal con la carga completa

Conexiones: USB-C, salida de auriculares de 3.5mm, entrada de pedal de sostenido

Dimensiones: 390mm x 126mm x 48mm (Plegado), 775mm x 126mm x 24mm (Desplegado)

Peso neto: 1.01kg

Qué hay en la caja

- Carry-on Folding Piano 49 TOUCH
- Manual del usuario
- Cable de carga USB-C
- Pedal de sostenido

Voice List

Num.	Voice name	Num.	Voice name	Num.	Voice name	Num.	Voice name
1.	Piano 1	33.	Acoustic Bass	65.	Soprano Sax	97.	FX 1 (Rain)
2.	Piano 2	34.	Electric Bass (Finger)	66.	Alto Sax	98.	FX 2 (Sound-track)
3.	Piano 3	35.	Electric Bass (Pick)	67.	Tenor Sax	99.	FX 3 (Crystal)
4.	Honky-Tonk Piano	36.	Fretless Bass	68.	Baritone Sax	100.	FX 4 (Atmo-sphere)
5.	Rhodes Piano	37.	Slap Bass 1	69.	Oboe	101.	FX 5 (Bright-ness)
6.	Chorused Piano	38.	Slap Bass 2	70.	English Horn	102.	FX 6 (Goblins)
7.	Harpichord	39.	Synth Bass 1	71.	Bassoon	103.	FX 7 (Echoes)
8.	Clavinet	40.	Synth Bass 2	72.	Clarinet	104.	FX 8 (Sci-fi)
9.	Celesta	41.	Violin	73.	Piccolo	105.	Sitar
10.	Glockenspiel	42.	Viola	74.	Flute	106.	Banjó
11.	Music Box	43.	Cello	75.	Recorder	107.	Shamisen
12.	Vibraphone	44.	Contrabass	76.	Pan Flute	108.	Koto
13.	Marimba	45.	Tremolo Strings	77.	Bottle Blow	109.	Kalimba
14.	Xylophone	46.	Pizzicato Strings	78.	Shakuhachi	110.	Bagpipes
15.	Tubular Bells	47.	Orchestral Harp	79.	Whistle	111.	Fiddle
16.	Santur	48.	Timpani	80.	Ocarina	112.	Shanai
17.	Hammond Organ	49.	String Ensemble 1	81.	Lead 1 (Square)	113.	Tinkle Bell
18.	Percussive Organ	50.	String Ensemble 2	82.	Lead 2 (Sawtooth)	114.	Agogo
19.	Rock Organ	51.	Synth Strings 1	83.	Lead 3 (Calliope Lead)	115.	Steel Drums
20.	Church Organ	52.	Synth Strings 2	84.	Lead 4 (Chiff Lead)	116.	Woodblock
21.	Reed Organ	53.	Choir Aahs	85.	Lead 5 (Brass)	117.	Taiko Drum
22.	Accordion	54.	Voice Oohs	86.	Lead 6 (Voice)	118.	Melodic Tom
23.	Harmonica	55.	Synth Voice	87.	Lead 7 (Fifths)	119.	Synth Drum
24.	Bandoneon	56.	Orchestra Hit	88.	Lead 8 (Bass + Lead)	120.	Reverse Cymbal
25.	Acoustic Guitar (Nylon)	57.	Trumpet	89.	Pad 1 (New Age)	121.	Guitar Fret Noise
26.	Acoustic Guitar (Steel)	58.	Trombone	90.	Pad 2 (Warm)	122.	Breath Noise
27.	Electric Guitar (Jazz)	59.	Tuba	91.	Pad 3 (Polysynth)	123.	Seashore
28.	Electric Guitar (Clean)	60.	Muted Trumpet	92.	Pad 4 (Choir)	124.	Bird Tweet
29.	Electric Guitar (Muted)	61.	French Horn	93.	Pad 5 (Bowed)	125.	Telephone Ring
30.	Overdriven Guitar	62.	Brass Section	94.	Pad 6 (Metallic)	126.	Helicopter
31.	Distortion Guitar	63.	Synth Brass 1	95.	Pad 7 (Halo)	127.	Applause
32.	Guitar Harmonics	64.	Synth Brass 2	96.	Pad 8 (Sweep)	128.	Gun Shot

Style List

Num.	Style name	Num.	Style name	Num.	Style name	Num.	Style name
1.	Begune Swing 1	33.	8 bit 2	65.	Boogie 3	97.	Dance 1
2.	Begune 1	34.	16 bit 1	66.	Shuffle 1	98.	Dance 2
3.	Begune 2	35.	Offbeat Bounce	67.	Shuffle 2	99.	Dance 3
4.	Pop Hit	36.	Ballad 16T	68.	Dream Shuffle	100.	Rap
5.	Pop	37.	Country 16T	69.	Country Shuffle	101.	The Village
6.	Pop Medley	38.	Tango 1	70.	Quick Shuffle	102.	Country Shuffle
7.	Bossa Nova	39.	Tango 2	71.	Reggae Shuffle	103.	Electric Keys
8.	Disco 1	40.	Polka 1	72.	R&B	104.	Dark Keys
9.	Disco 2	41.	Polka 2	73.	Reggae Pulse	105.	Easy Walk
10.	Bluegrass Disco	42.	Pop Swing	74.	Reggae 1	106.	Destiny
11.	Waltz 1	43.	Easy Swing	75.	Reggae 2	107.	Comedy
12.	Waltz 2	44.	Soft Swing	76.	Salsa 1	108.	Drive
13.	True Ballad Waltz	45.	Rock 1	77.	Salsa 2	109.	Liquid Nova
14.	Ballroom Waltz	46.	Rock 2	78.	Salsa 3	110.	Folk
15.	Easy Waltz	47.	Rock 3	79.	Techno 1	111.	Slow Pure
16.	Shuffle Waltz	48.	Airy Rock	80.	Techno 2	112.	Simple Jam
17.	Reggae Waltz	49.	Heart Rock	81.	Funky 1	113.	Synth Ethix
18.	Rhumba Waltz	50.	Rock & Roll	82.	Funky 2	114.	Feel
19.	March 1	51.	Funk Rock	83.	Dixie 1	115.	Accelerate
20.	March 2	52.	Ballad	84.	Dixie 2	116.	Beach Night
21.	Rhumba 1	53.	Jazz Ballad	85.	Foxtrot 1	117.	Irish
22.	Rhumba 2	54.	C. Ballad	86.	Foxtrot 2	118.	Tarantella
23.	Slow 1	55.	J. Ballad	87.	R. Roll 1	119.	Big Band
24.	Slow 2	56.	Slow Ballad	88.	R. Roll 2	120.	Dandut
25.	Cha Cha	57.	Piano Ballad	89.	Fast Beat	121.	Fusion
26.	Woodwind Cha Cha	58.	S. Ballad	90.	Quick Beat	122.	Horse 2
27.	Charleston	59.	8 Bar Blues	91.	Smooth Beat	123.	Polka
28.	Samba 1	60.	Happy Blues	92.	Square Beat	124.	Latin
29.	Samba 2	61.	Old Blues	93.	Euro Beat	125.	Mambo
30.	Retro Circus	62.	Bluegrass	94.	Alpha Dance	126.	New Age
31.	8 bit	63.	Boogie 1	95.	Beta Dance	127.	Playful
32.	Pina Colada	64.	Boogie 2	96.	Dream Dance	128.	Soul

Demo Song List

Num.	Song name	Num.	Song name	Num.	Song name	Num.	Song name
1.	Back To My Heart	9.	Thank You For The Flowers	17.	Step It Up	25.	Iron Dragonfly
2.	Dusty	10.	Afternoon Drive	18.	Blue	26.	Wind Tether
3.	Ripples	11.	Cafe Unknown	19.	Sky Lullaby	27.	Twilight Courtyard
4.	Adrift	12.	I'm With You	20.	In The Study	28.	Spirals
5.	Water Steel	13.	Coco Island	21.	Village Of The Sun	29.	Summer Breeze
6.	Lead The Way	14.	Rainy Colours	22.	Through The Ages	30.	Moonlight Lullaby
7.	Between Sea And Sky	15.	Rolling Thunder	23.	Pink Cyan		
8.	Ode To Dusk	16.	Jamais Vu	24.	Time		

Tempo

1.	30bpm	5.	70bpm	9.	110bpm	13.	150bpm
2.	40bpm	6.	80bpm	10.	120bpm	14.	160bpm
3.	50bpm	7.	90bpm	11.	130bpm	15.	170bpm
4.	60bpm	8.	100bpm	12.	140bpm	16.	180bpm